Otamendi 530 (C1405BRH) Buenos Aires - Argentina
Te: (5411) 4958 2884 ansal@ansal.com.ar
Fax: (5411) 4958 2886 http://www.ansal.com.ar

MANUAL DEL USUARIO

CONTROL REMOTO

CONTENIDO

Especificaciones…….. 1

Características…….. 1

Introducción a las funciones de los botones…. 1

Nombres y funciones de los indicadores…… 3

Operación del control remoto…….. 4

Precauciones…….. 7

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones del Control Remoto

Modelo	R51, R51/BG, R51/E, R51/CE, R51/BGE, R51/CBGE
Tensión Nominal	3.0 V
Mínima tensión a la que la CPU emite Señal	2.0 V
Distancia de alcance	8 m (cuando funciona con 3.0 V, alcanza 11 m)
Rango de temperatura ambiente	- 5 ºC ~ 60 ºC

Características

1. Funciones: FRIO, CALOR, DESHUMIDIFICACION, VENTILACION y AUTO.
2. Configuración de Temporizador de 24 horas
3. Rango de regulación de la temperatura ambiente: 17 ºC – 30 ºC
4. LCD (Display de Cristal Líquido) para todas las funciones.
5. Función de luz nocturna (disponible solamente en el modelo R51/BG)
6. Compatible con el anterior R11

Introducción a las funciones de los botones

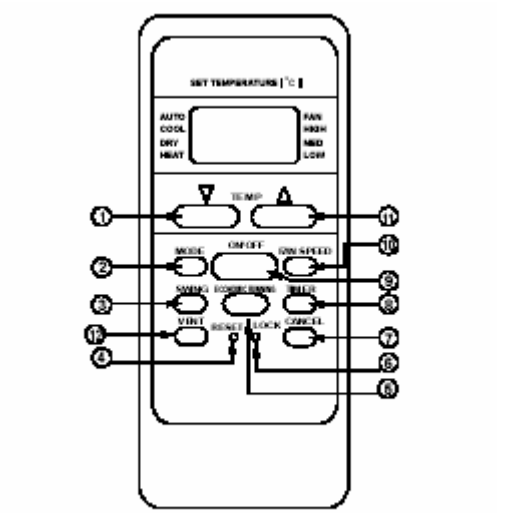

Fig. 1

Nota: Esta ilustración es solamente para propósitos explicativos. La forma real o los nombres de los botones pueden ser ligeramente diferentes.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

(1) Botón TEMP ▼: Presione este botón para disminuir la temperatura ambiente seleccionada o para ajustar el Temporizador (Timer) en sentido anti-horario.

(2) Botón Selector de MODO: Cada vez que Ud. presiona este botón, cambia una función en una secuencia que va desde AUTO, FRIO, SECADO, CALOR y VENTILACION, como se ilustra en el siguiente gráfico:



⚠ **NOTA:** *CALOR solamente por Bomba de Calor*

(3) Botón SWING: Presione este botón para cambiar el ángulo de los deflectores.

(4) Botón RESET: Cuando este botón es presionado, todas las configuraciones actuales son canceladas y el control regresará al estado de configuración original.

(5) Botón ECONOMIC RUNNING: Presione este botón para ir al modo de funcionamiento “Ahorro de Energía” .

(6) Botón LOCK: Presione este botón para dejar fijado todo en la configuración actual. Pulse nuevamente para liberar las configuraciones.

(7) Botón CANCEL: Presione este botón para cancelar las funciones del temporizador.

(8) Botón TIMER: Este botón es usado para prefijar la hora de encendido (arranque del aparato) y la hora de apagado (detención del aparato).

(9) Botón ON/OFF: Presione este botón para encender el acondicionador. Presione nuevamente para apagarlo.

(10) Botón FAN SPEED: Este botón es usado para fijar la velocidad del ventilador en una secuencia que va desde AUTO, BAJA, MEDIA a ALTA, luego retorna a AUTO.

(11)Botón TEMP ▲: Presione este botón para aumentar la temperatura ambiente seleccionada o para ajustar el Temporizador (Timer) en sentido horario.

(12)Botón VENT: Presione este botón para seleccionar el modo Ventilación. El modo ventilación funcionará en la siguiente secuencia:



La Función Ventilación está disponible para la Serie Fresh Star

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

Introducción a las funciones de los botones

DISPLAY

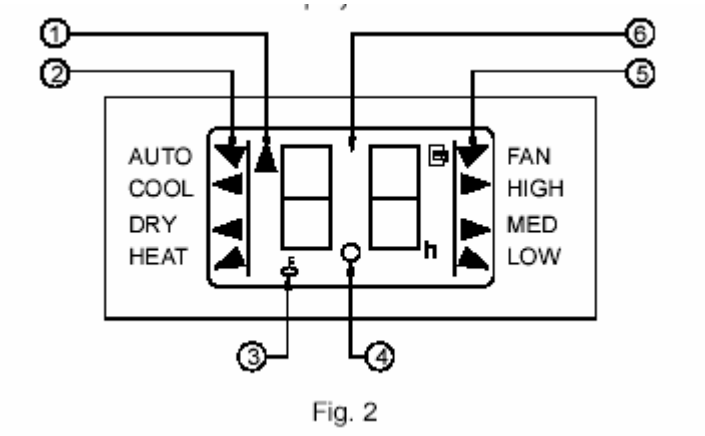

Fig. 2

(1) Indicador de TRANSMISION: Este indicador se resalta cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.

(2) Indicadores de MODOS: Muestra el modo de funcionamiento actual – AUTO, FRIO, SECADO, CALOR. La función CALOR está solamente disponible para el modelo con bomba de calor.

(3) BOMBA DE CALOR SOLAMENTE – El Indicador LOCK es mostrado mediante presionar el botón LOCK. Presione el botón LOCK nuevamente para blanquear el display.

(4) Indicador del TEMPORIZADOR: Esta parte del display muestra la programación del Temporizador. De manera que, si solamente se programó la hora de encendido de la unidad, se mostrará la Hora de Encendido (TIMER ON). Si solamente se programó la hora de apagado, se mostrará la Hora de Apagado (TIMER OFF). Si se programan ambas funciones (Encendido y Apagado), mostrará TIMER ON OFF, lo cual indica que Ud. ha programado la hora de encendido y la hora de apagado.

(5) Indicadores de VENTILACION: Cuando el botón FAN es presionado, estos indicadores de señal se resaltan.

(6) Area Digital del Display: Esta área mostrará la temperatura y, si está en el modo Temporizador, mostrará las horas de Encendido y apagado programadas.

⚠ **NOTA:** Todos lo ítems mostrados en la Fig. 2 son con el propósito de hacer clara la explicación. Durante el funcionamiento real del equipo, solo los indicadores relativos a la función de ese momento son mostrados en el display.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

La Operación del Control Remoto

■ Instalar / Reemplazar las Pilas

El control remoto usa dos pilas secas Alcalinas (R03/Ir03x2).

1. Para colocar las pilas, deslice la tapa posterior que cubre el porta pilas y coloque las dos pilas respetando la polaridad que se indica en el control remoto (+ y -).
2. Para reemplazar las pilas viejas, utilice el mismo método que se indica arriba.

NOTA

1. Cuando reemplace pilas, no use pilas viejas o de diferente tipo. Esto puede causar mal funcionamiento del control remoto.
2. Si Ud. no utilizará el control remoto por varias semanas, quite las pilas del mismo. De otra manera alguna pérdida de las pilas podrían dañar al control remoto.
3. El promedio de vida de las pilas bajo un uso normal es de aproximadamente 6 meses.
4. Reemplace las pilas cuando note que no hay respuesta sonora (beep) desde la unidad interior o si el indicador de transmisión falla en aparecer.

■ Operación Automática

Cuando el acondicionador de aire está listo para usar, conéctelo a la alimentación y la lámpara indicadora de OPERACIÓN en el panel de la unidad interior comenzará a titilar.

1. Use el botón selector de modo (MODE)
2. Presione el botón TEMP para fijar la temperatura ambiente deseada. El rango de temperatura más confortable es entre 21 ºC a 28 ºC.
3. Presione el botón On / OFF para encender el equipo. La lámpara de OPERACION en el panel display de la unidad interior, se encenderá. El modo de funcionamiento fijado automáticamente es AUTO FAN SPEED (Velocidad del Ventilador Automática) y no hay indicación alguna en el display del control remoto.
4. Presione el botón ON / OFF nuevamente para detener el funcionamiento de la unidad.

NOTA

1. *En el modo AUTO, el acondicionador de aire puede elegir lógicamente el modo FRIO, VENTILACION, CALOR, y SECADO mediante el sensado de la diferencia entre la temperatura real del ambiente la temperatura fijada en el control remoto.*
2. *Si el modo AUTO no es confortable para Ud., el modo deseado puede ser seleccionado manualmente.*

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

Operación de FRIO, CALOR, y VENTILACION SOLAMENTE

1. Si el modo AUTO no es confortable, Ud. puede sustituir manualmente las graduaciones usando los modos FRIO, SECADO, CALOR (solamente para unidades con BOMBA DE CALOR), o VENTILACION SOLAMENTE.
2. Presione el botón TEMP para fijar la temperatura ambiente deseada. Cuando está en el modo FRIO, la temperatura mas confortable es 21 ºC o más. Cuado está en el modo CALOR, la temperatura mas confortable es 28 ºC o menos.
3. Presione le botón FAN SPEED para seleccionar el modo VENTILACION en AUTO, ALTO (high), MED o LOW (bajo).
4. Presione el botón ON / OFF. El indicador de funcionamiento se enciende y el acondicionador comienza a funcionar de la manera en que Ud. lo programó. Presione el botón ON / OFF nuevamente para apagar la unidad.

NOTA
El VENTILADOR SOLO no puede ser usado para controlar la temperatura. Estando en este modo, solo se aplican los pasos 1, 3 y 4 indicados arriba.

FUNCION SECADO

1. Presione el botón MODE para seleccionar DRY.
2. Presione el botón TEMP para seleccionar la temperatura deseada desde 21 ºC a 28 ºC.
3. Presione el botón ON / OFF. El indicador de funcionamiento se enciende y el acondicionador comienza a funcionar en el modo DRY (secado). Presione el botón ON / OFF nuevamente para apagar la unidad.

NOTA
Debido a la diferencia de temperatura entre la fijada en la unidad y la real ambiente, cuando el acondicionador está en el modo SECADO (dry), funcionará varias veces automáticamente sin activar los modos FRIO y VENTILACION.

OPERACION TEMPORIZADA (TIMER)

Presione el botón TIMER para fijar los horarios de encendido y apagado de la unidad.

1. Para fijar la hora de ENCENDIDO

1.1. Primero presione el botón CANCEL para anular cualquier programación anterior.
1.2. Presione el botón TIMER. El control remoto mostrará TIMER y la indicación “h” será mostrada en el display. El control está ahora listo para fijar la hora de encendido del aparato.
1.3. Presione los botones TEMP (▼ o ▼) para fijar la hora de ENCENDIDO.
1.4. Luego de fijar el TEMPORIZADO, habrá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al acondicionador. Entonces, luego de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura seleccionada reaparecerá en el display digital.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

2. Para fijar la hora de APAGADO

2.1. Primero presione el botón CANCEL para anular cualquier programa anterior.
2.2. Presione el botón TIMER y el control remoto mostrará la última hora fijada para el arranque y el símbolo “h” será mostrado en el display. Ud. está ahora listo para fijar la hora de apagado (TIMER OFF) del aparato.
2.3. Presione el botón TEMP para cancelar la hora de encendido fijada (TIMER ON). El área digital del display mostrará “00”.
2.4. Presione el botón TIMER y el control remoto mostrará la última hora fijada para el apagado y será mostrado el símbolo “h” en el display. Ud. está ahora listo para restaurar la hora de apagado de la unidad.
2.5. Presione los botones TEMP (▼ o ▼) para fijar la hora en que Ud. desea se apague el equipo.
2.6. Luego de fijar el TEMPORIZADO, habrá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al acondicionador. Entonces, luego de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura seleccionada reaparecerá en el display digital.

3. Para fijar las horas de ENCENDIDO y APAGADO

3.1. Primero presione el botón CANCEL para anular cualquier programa anterior.
3.2. Presione el botón TIMER y el control remoto mostrará la última hora fijada para el arranque y el símbolo “h” será mostrado en el display. Ud. está ahora listo para fijar la hora de encendido (TIMER ON) del aparato.
3.3. Presione los botones TEMP (▼ o ▼) para fijar la hora en que Ud. desea que encienda el equipo.
3.4. Presione el botón TIMER y el control remoto mostrará la última hora fijada para el apagado y será mostrado el símbolo “h” en el display. Ud. está ahora listo para restaurar la hora de apagado de la unidad.
3.5. Presione los botones TEMP (▼ o ▼) para fijar la hora en que Ud. desea se apague el equipo.
3.6. Luego de fijar el TEMPORIZADO, habrá una demora de medio segundo antes de que el control remoto transmita la señal al acondicionador. Entonces, luego de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura seleccionada reaparecerá en el display digital.

⚠ NOTA

1. Restaure el TIMER luego de cancelar la programación de tiempos anterior.
2. La programación de tiempos, es de tiempo relativo. Por lo que el tiempo que se fija es el retardo o transcurso de tiempo contando desde la hora actual (la hora en que fija el programa).

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946

Aviso

1. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el receptor ubicado en la unidad interior, de otra manera el acondicionador de aire no funcionará.
2. Mantenga el control remoto alejado de cualquier tipo de líquidos.
3. Proteja al control remoto de las altas temperaturas y de la exposición a radiaciones.
4. el receptor de la unidad interior no debe recibir luz directa del sol, o el acondicionador de aire puede funcionar mal.
5. Mantenga el control remoto alejado de Interferencia Electromagnéticas emitidas por otros artefactos hogareños.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

anSal® REFRIGERACION S.A. Desde 1946